

HOE MEET IK MIJN VOUWGORDIJNEN?

TIPS OM MEE TE BEGINNEN

- Gebruik goed materiaal, een metalen rolmaat of een vaste meetlat om in 1x te kunnen meten.
- Meet meerdere keren, zo kun je je niet vergissen.
- Houd rekening met vensterbanken, raamhendels en verwarmingsbuizen. Het is belangrijk dat de vouwgordijnen vrij hangen.
- Houd daarnaast rekening met de systeemhoogte en pakkethoogte in verband met eventuele obstakels, zoals naar binnen draaiende ramen en deuren.

AFMETINGEN VAN JOUW VOUWGORDIJN:


Breedte in cm

.....

Hoogte in cm


.....

"IN DE DAG" BREEDTE EN HOOGTE METEN

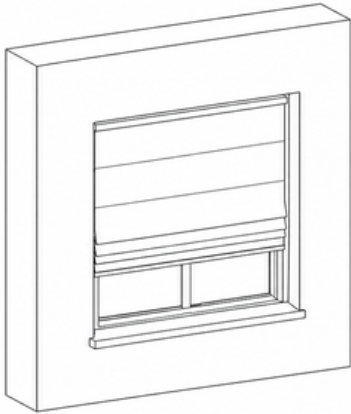

OPTIE 1. IN DE DAG


Het vouwgordijn wordt in de raamopening (tussen het kozijn) gemonteerd.

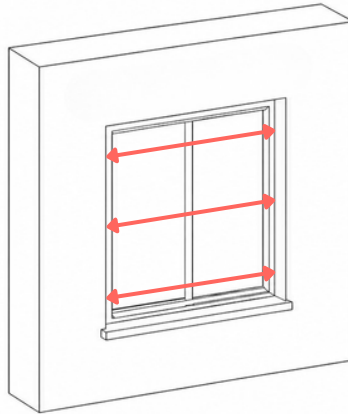

STAP 1. BREEDTE VOUWGORDIJN METEN

Meet de breedte van het kozijn op 3 plaatsen: boven, midden en onder.

Vul de smalste breedtemaat in. Wij passen zelf een reductie van 1 cm toe, zodat het vouwgordijn goed in het kozijn past. Je hoeft zelf dus geen reductie toe te passen.

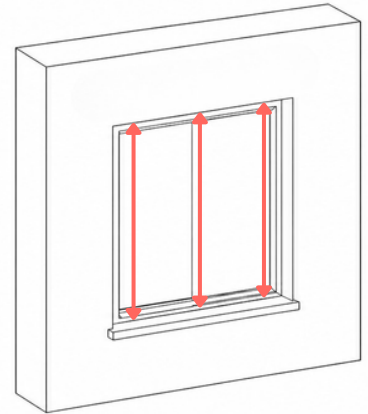


STAP 2. HOOGTE VOUWGORDIJN METEN

Meet de hoogte van het kozijn op 3 plaatsen: links, midden en rechts.


Vul de kortste hoogtemaat in. Wij passen zelf een reductie van 0,5 cm toe, zodat het vouwgordijn vrij kan bewegen. Je hoeft zelf dus geen reductie toe te passen.

"OP DE DAG" BREEDTE EN HOOGTE METEN

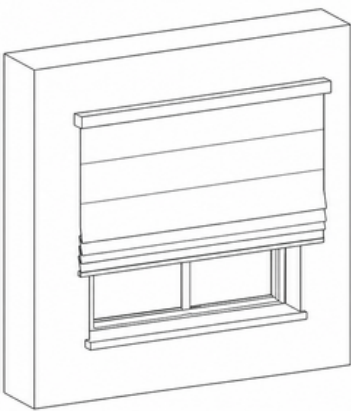

OPTIE 2. OP DE DAG


Het vouwgordijn wordt op het kozijn of de muur bevestigd. Houd rekening met de overlap die je aan de zijkanten, bovenkant en onderkant wilt.

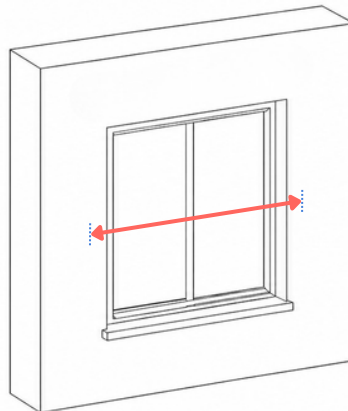

STAP 1. BREEDTE VOUWGORDIJN METEN

Meet zelf je gewenste breedte.

Bepaal zelf hoe ver het vouwgordijn rondom de dag mag doorlopen.

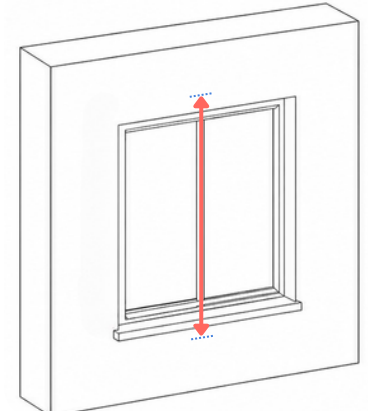

STAP 2. HOOGTE VOUWGORDIJN METEN

Meet zelf de gewenste hoogte.